


1 (2)

1. Installera Logdat2 via Setup som finns på medföljande USB-sticka eller hämta på <https://tsi.com/> under fliken Software. Skriv in instrumentets nummer (9545) i sökfältet under TSI Software And Firmware Wizard så dyker programmet upp. Fyll i formuläret för att erhålla länk till programmet per mejl.
2. Anslut instrumentet till dator via micro-usb kabel. Med fördel kan instrumentet kopplas till elnät via medföljande kabel för vägguttag. Starta instrumentet genom att hålla inne on/off knappen i några sek. Skärmen visar nu "USB Connected".
3. Starta LogDat2.
4. Välj en mätning (ex Test 001) genom att högerklicka på den → klicka Download Selected. Välj alla mätningar genom att klicka på Download all.

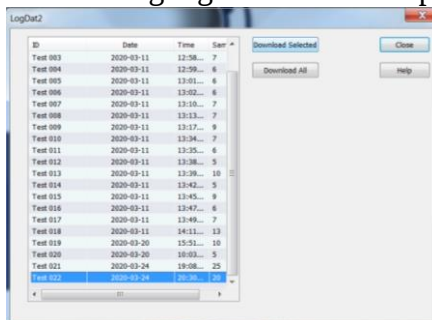

- [illegible]

- Organisationsnummer: 23 21 00-0255

8. Innan returnering av instrumentet, se till att all data är raderad.
(Via instrument: → Meny → dataloggning → Radera data → Radera allt → Är du säker? → Ja)

Lycka till!